

安全・環境対策関連機材

Safety and Environmental Measures Equipments

第1版



安全機材 関東化学

検索





職場の“安全・安心”のために



労働安全衛生法とは

労働安全衛生法は「職場における労働者の安全と健康を確保」するとともに、「快適な職場環境を形成する」目的で制定された法律です。

リスクアセスメント

平成18年の法改正で

「危険性又は有害性の調査及び調査の結果に基づき講ずべき措置」が事業者の努力義務として導入されました。

これは、個々の事業者の責任に於いて危険性・有害性に対して措置基準を設け、それによる労働災害・健康障害（被災の重篤度）と、その災害が発生する可能性の度合いを組み合わせることでリスクを見積り、対応する手法のひとつです。

従来からある労働災害の発生状況に応じて抑止策を制度化していく手法と合わせ、一定の効果を上げています。



01 災害対策

01-1 / 免震装置 μ -Solator™ | ミューソレーター


敷くだけの免震装置 μ -Solator™ | ミューソレーター



世界一薄い免震装置

ミューソレーター™は敷くだけのシンプルな免震装置です。

必要な部分だけを免震にすることができるため、設置場所、コスト、工期といったさまざまな制約条件をクリアします。「普段は動かず、大地震時（震度 5 以上）だけ免震になる」という、一見相反するユーザーの要望をミューソレーター™が実現しました。

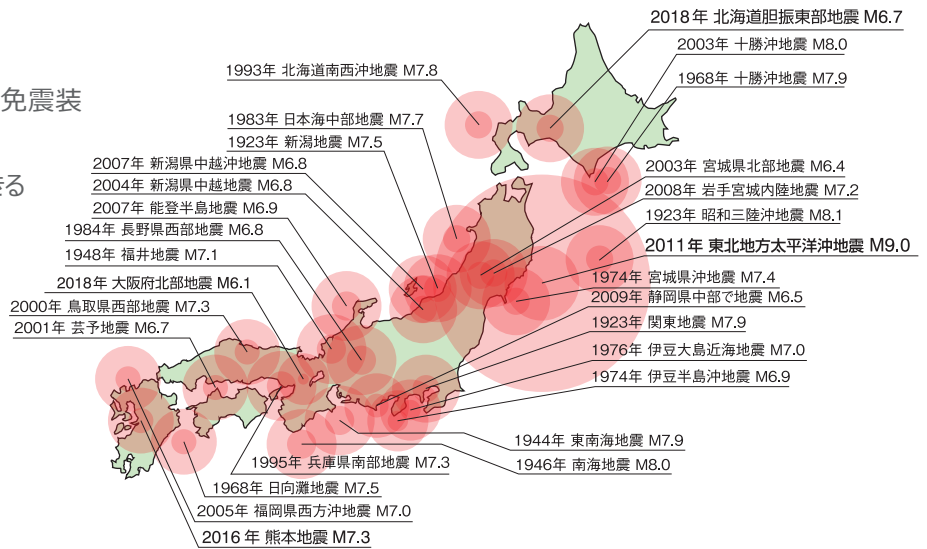

いつでも起きてもおかしくない大地震

※地震被害リスクをわかりやすく図示したものです。実際の規模・被害とは厳密には一致しません。



「グッドデザイン金賞」受賞
(経済産業大臣賞)

紹介動画はコチラ





1

01


免震装置

災害対策

■ 曲面と平面が、最適な摩擦係数 $\mu=10\%$ を生み出します。

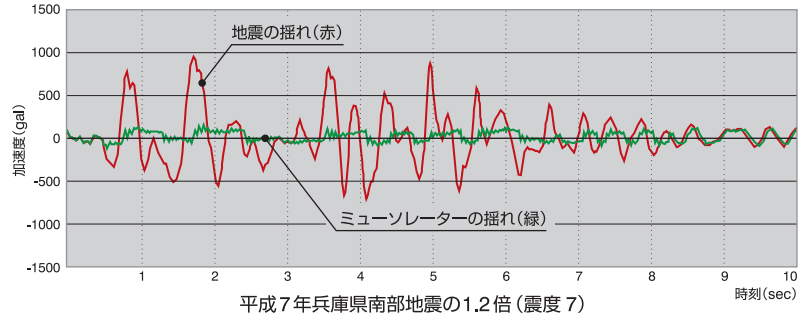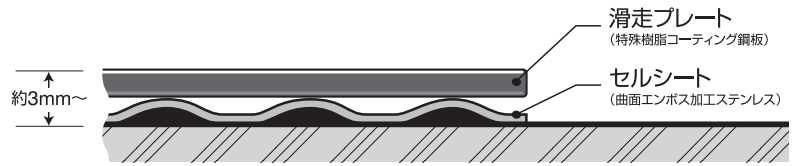

— 直置きタイプ —

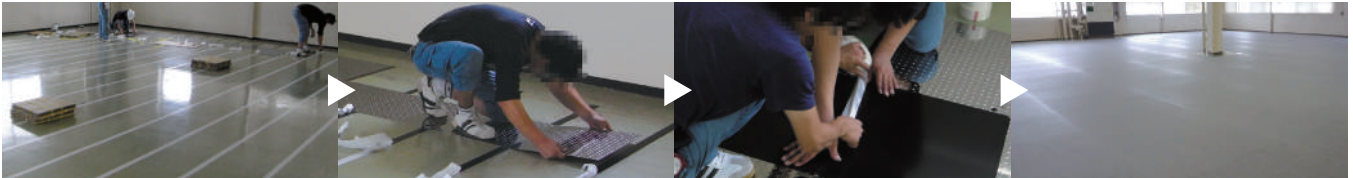

割付図に合わせて両面テープを貼る

セルシートの設置

滑走プレートの敷設

保護シートを施工して完成

— OAフロアタイプ —



ミューソレーターの施工

OAフロアの施工

変位吸収部と固定部の施工

変位吸収部にカバープレートを設置

— コンクリート打タイプ —



ミューソレーターの施工

型枠・配筋の施工

コンクリート層打設

完成

免震機構	滑り免震
免震性能	いかなる大地震の揺れでも100gal以下に低減(上下動・パルス応答を除く)
限界変位	±250mm(推奨)
限界面圧	1㎡あたり100ton
保守	メンテナンスフリー
瑕疵保証期間	納品日より1年間
備考	<ul style="list-style-type: none"> ・搭載物についての補償は一切行いません。 ・垂鉛ウィスカは発生しません。(ミューソレーター本体に限り) ・仕様は予告なく変更されることがあります。

製品番号	製品名	入数	標準価格(円)
-	ミューソレーター (滑走プレート+セルシート)	一式	照会

01 災害対策

01-2 / 折りたたみ型収縮式ヘルメット osamet・Jr | オサメット・Jr

折りたたみ型収縮式ヘルメット osamet・Jr | オサメット・Jr



A4 サイズで薄さ 45mm ! コンパクトで持ち運びにもうれしい

「被れば機能する」ことを重視し、素早く形成でき、お子様でも簡単に扱える収縮式防災ヘルメットです。

収縮式ながら、国家検定合格の高い安全性と信頼性を誇ります。

見た目の安心感にもこだわり「ヘルメットらしい形」です。




2

01

折りたたみ型収納式ヘルメット

いろいろな保管が可能な便利なパッケージ

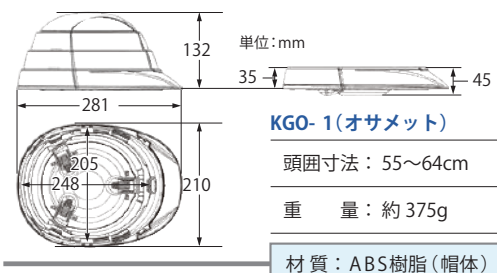

【特許取得】
特許 第5808851号
特許 第5970122号
特許 第5957590号

日本製



オサメットの
機能性を実感!!
紹介動画はコチラ



製品番号	製品名 / 規格	入数	標準価格 (円)
KGO-1	オサメット	1	照会
KGOJR-1	オサメットジュニア	1	照会

災害対策

別々に保管されがちな 防災用ヘルメットと防災用品が ひとつに…

Osamet と防災用品をセットにしたオールインワン BOX です。いざという時に身を守っていただくのはもちろん、非常持ち出し箱や、最低限の備蓄品としてご活用いただけます。頭囲寸法が小さな方には同価格にて、ヘルメットを **Osamet jr** に変更いただけます。



*ご要望に合わせたオリジナルセットの作成も可能ですのでご相談ください。

製品番号	製品名	セット内容	入数	標準価格(円)
KGBB-1KL	非常持ち出し(帰宅支援)セット Lサイズ	防災用品 12種全 14品 + Osamet もしくは Osamet jr	1	照会
KGBB-2SL	自宅待機(社内待機)セット Lサイズ	防災用品 11種全 15品 + Osamet もしくは Osamet jr	1	照会
KGBB-1KM	非常持ち出し(帰宅支援)セット Mサイズ	防災用品 12種全 14品 + Osamet もしくは Osamet jr	1	照会

※予告なく一部内容が変更となる場合がございます。

備蓄品管理をされたいお客様向けに無償でシステムをご提供しています。

クラウド型で
導入費用
0円!
利用料
0円!

備蓄品管理システム

おさめーる

在庫状況が
一目でわかる

業務負担
大幅削減!


有効期限
一括管理!
メールアラート機能付き

お気軽に
お問い合わせ
ください

01 災害対策

浸水対策 水害対策

水漏れ対策 雨漏り対策

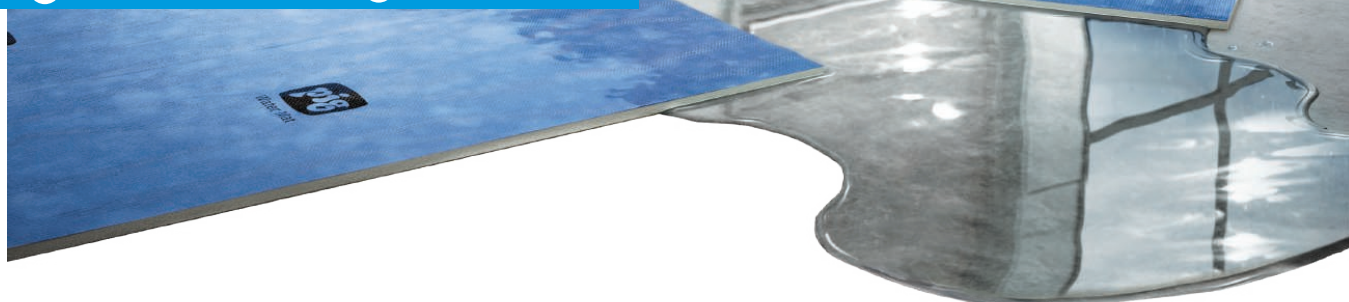

3

01

01-3 / 浸水対策・水害対策・水漏れ対策・雨漏り対策器材 ピグ® 吸水マット

浸水対策・水害対策・水漏れ対策・雨漏り対策器材

ピグ® 吸水マット

サッと敷いて
水をすばやく大量に吸収!

しぼって繰り返し使用できる環境にもやさしいリサイクルセルロース素材のマットです。

水を大量に吸収するので、水漏れや浸水対策に最適です。

その他結露対策、ドライエリアへの浸水対策など、幅広い場面でご利用いただけます。

紹介動画はコチラ



【サイズ】縦38cm×横48cm×厚み5mm
【入数】10枚/袋 【重量】約825g/袋
【最大吸収量】約858mL/枚、約8.6L/袋
【素材】表面不織布/ポリプロピレン、吸収部分/リサイクルセルロースなど

災害対策



出入口からの雨水侵入対策



配管からの水漏れ対策



ダクト・換気扇下の雨水侵入対策

製品番号	製品名 / 規格	入数	標準価格 (円/税抜)
WTR00710P	ピグ® 吸水マット	10枚 / 袋	4,800

ピグ® アンチミルデューソックス

水専用のやわらか棒状吸収材 ポリプロピレン製で再利用後も清潔

吸収した水を絞り出し、自然乾燥※1させることにより、繰り返し使用することが可能です。※2

ポリプロピレン製のためカビの繁殖を抑えます。

※1：天日干しや乾燥機の使用は避けてください。

※2：再利用は3回までがめやすです。

製品番号	製品名 / 規格	入数	標準価格 (円/税抜)
PIG105-BL	ピグ® アンチミルデューソックス	12本 / 箱	17,100



紹介動画はコチラ



【サイズ】直径7.6cm×長さ122cm 【入数】12本/箱
【重量】約6.3kg/箱 【吸収量】約3.8ℓ/本、約45.4ℓ/箱
【素材】ポリプロピレン



ピグ® 水のう

水で膨らむ簡易ダム コンパクトに保管、らくらく設置

吸水前は軽量で扱いやすく、コンパクトに保管※1できるので常備していても邪魔になりません。

使用時は、ピグ® 水のう1個につき約20ℓの水を容器に入れ、手でもみほぐしながら吸水させると、およそ5分で膨らみます。


※1：未開封の場合、使用期限のめやすは約5年です。

※2：吸水後の水のう（幅30.5cm×長さ61cm×高さ8.9cm）が十分に入る容器をご用意ください。

【サイズ】幅38.1cm×長さ66cm×厚み6.4mm
(吸水後:幅30.5cm×長さ61cm×高さ8.9cm)
【入数】10個/袋
【重量】約2.1kg/袋
(吸水前:約210g/個、吸水後:約15kg/個)
【素材】外側/ポリプロピレン、
中身/高吸水性ポリマー(SAP)

吸水前

吸水後

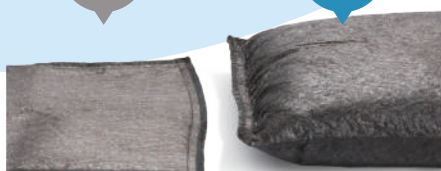

紹介動画はコチラ



製品番号	製品名 / 規格	入数	標準価格 (円/税抜)
WTR009	ピグ® 水のう	10個 / 袋	26,000

【注意】本製品は再利用できません。海水には対応していません。

02 作業場を整える

02-1 / 卓上型自動分注 ORTHOGONAL ROBOT (直行型ロボット)

卓上型自動分注 ORTHOGONAL ROBOT 「個別の作業」「お使いの機器」に合わせて オーダーメイドでロボットを製作します！

慢性的な人材確保に悩まされているお客様も多いと聞きますがロボットの導入で人手不足を解消しませんか
危険な薬品の分注作業から従事者の安全確保にロボットを導入しませんか
単純な反復作業をロボットに任せて、皆様と一緒に新しい作業環境をつくるお手伝いをさせていただきます

正確な分注作業



初心者でも
簡単操作

ヒューマンエラーの
防止対策に

人手不足の
対策に

危険な薬品の
分注作業から
作業を守る

単純作業の
ロボット化



設計案(例)

製品番号	製品名	入数	標準価格 (円)
-	卓上型自動分注 ORTHOGONAL ROBOT (直行型ロボット)	一式	照会

ご依頼の流れ

01
ロボットの
仕様について
ヒアリング

02
仕様決定後
設計案提出

03
見積提出

04
ご注文
(製作期間約2ヶ月)

05
納品

ボトルトップ型ディスペンサー（分注器） Dispensette® S



- ＼01 独自のピストン設計で高い耐久性
- ＼02 初心者の方でも安全かつ使いやすい
- ＼03 お手入れ簡単パーツ交換が可能
- ＼04 高精度・再現性
- ＼05 JCSS校正サービス対応可

最大容量に対する精度・再現性

最大容量 mL	精度 ≤ ±		再現性 ≤	
	%	μL	%	μL
1	0.5	5	0.1	1
2	0.5	10	0.1	2
5	0.5	25	0.1	5
10	0.5	50	0.1	10
25	0.5	125	0.1	25
50	0.5	250	0.1	50
100	0.5	500	0.1	100



本体に表示されている公称容量 (= 最大容量) に関する誤差は、分注器と蒸留水が周囲温度 (20°C/68°F) で平衡化された時の値です。
試験は、DIN EN ISO 8655-6に準拠し、完全に吸引した本製品を用いて均一かつ円滑な分注により行っています。

用途・試薬でお選びください



- 左から
- Dispensette® S Organic / 設定タイプ①
 - Dispensette® S / 設定タイプ③
 - Dispensette® S TA / 設定タイプ②

[3つの容量設定タイプ]

- ① デジタル容量可変式 ■ ■ ■
イーザーキャリブレーション機能。
容量設定が簡単。
- ② アナログ容量可変式 ■ ■ ■ ■ ■
調整ノブのポインターにあわせて容量設定。
- ③ 容量固定式 ■ ■ ■ ■ ■
固定容量設定のみ。

動画集はコチラ



※価格・詳細はQRコードからご確認ください。
※アクセサリ・スペアパーツ等の詳細は、別誌BRAND社プライスリストをご参照ください。

広範囲の試薬分注に対応・初心者の方にも使いやすい


ディスペンセットS

Dispensette® S

幅広い用途に対応しており、強酸 (H₃PO₄、H₂SO₄等)、塩基 (NaOH、KOH、食塩水など)、各種有機溶媒といった液体試薬の分注に最適です。



BRAND 社独自の ピストン設計

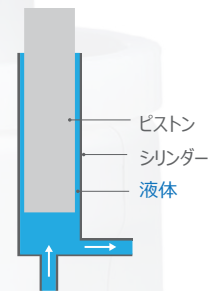

フローティングピストン式

分注する液体が潤滑油の役割をはたし最小限の力で分注できるため、ピストンが劣化しにくい高耐久性の独自ピストン設計を採用。

ディスペンセットS オーガニック

Dispensette® S Organic


塩素化フッ素炭化水素 (トリクロロトリフルオロエタン、ジクロロメタン等) をはじめとする有機溶媒、強酸 (HCl、HNO₃等)、トリフルオロ酢酸 (TFA)、テトラヒドロフラン (THF)、過酸化物の分注に最適です。



ディスペンセットS TA

Dispensette® S TA

微量分析用の酸や塩基などの高純度試薬・フッ化水素酸の分注に最適です。
バルブスプリングは、分注する試薬で、プラチナ・イリジウム合金またはタンタルが選択できます。

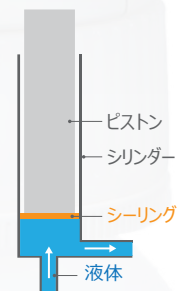

シーリングピストン式

外気に極力触れないシーリングピストンを採用。
分注カートリッジ交換可能。

02 作業場を整える

02-3 / グローブボックス+ガス循環精製装置

主な用途・研究実績例

- ・電池/組立
- ・太陽電池
- ・薄膜有機 EL
- ・嫌気性バイオ
- ・セラミックス素材
- ・炭素材料
- ・新触媒
- ・製薬
- ・水素エネルギー



到達露点温度: -66°C以下
到達酸素濃度: 1ppm 以下

UL-650A + **MF-100**
(大気圧型グローブボックス) (ガス循環精製装置)



到達露点温度: -76°C以下
到達酸素濃度: 1ppm 以下

UL-1300AC + **CM-200**
(大気圧型グローブボックス) (ガス循環精製装置)



到達露点温度: -80°C以下
到達酸素濃度: 1ppm 以下

UL-1000AC + **BX 3zero**
(大気圧型グローブボックス) (ガス循環精製装置)

UNICO

冷蔵庫付き

※価格などの詳細は、別途ご相談ください。

グローブボックス 高性能だけではない。使いやすさも兼備

グローブボックス 3 LINE UP

バキューム型

大気圧型

エコミーシリーズ

大気圧型グローブボックス

グローブボックス内部に置換ガスをオーバーフローして低酸素、低水分の作業雰囲気をつくります。

内部スペースの広い大型のグローブボックスに適しています。ほとんどの場合、ガス循環精製装置を付属して使用します。

特徴

- 01 先端技術開発の研究室にふさわしい先進のデザイン
- 02 耐真空設計が不要な分だけ製造コストを低く抑制
- 03 正面強化ガラスの面積が広いため優れた作業性
- 04 着脱式の大型フロント・ウィンドウは大型機器の搬入口にも
- 05 標準装備の角型大容量パスボックスはUNICO社独自設計

カスタムオーダーも承っております



お気軽に
お問い合わせください

ガス循環精製装置 3 LINE UP

一体型

セパレート型

専用型

一体型ガス循環精製装置

グローブボックスの架台部分にガス循環精製装置を組み込んであります。

露点-80°Cのウルトラ・ドライ(ppb実現)モデルや高性能の脱水・脱酸素機能を装備したコンパクト・コストの装置もありますので、用途やシーンに合わせて選択が可能です。

一体型ですので、スペースを最小限に抑えることができることもメリットです。

徹底的に使いやすさを追求 3つの特許取得済

特許①: 第5085745号


強化ガラス窓の高気密対応
キャッチクリップ

特許②: 第5085776号

バキューム型対応強化ガラス窓の
スライド・ピラー

特許③: 第7040795号


長さ可変パスポケット

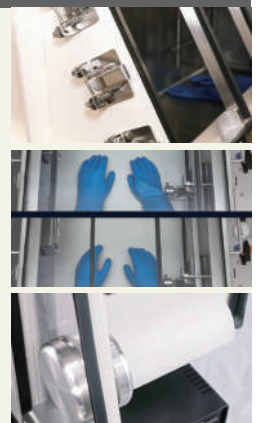

ホルムアルデヒド検出試験紙 Dr.SICK HOUSE | ドクターシックハウス

心配!?! シックハウス症候群 誰でも簡単にチェックできます

特別な測定機器を用いることなく、室内の様々な場所に一定時間放置するだけで、ホルムアルデヒドを簡便に検出できる試験紙です。

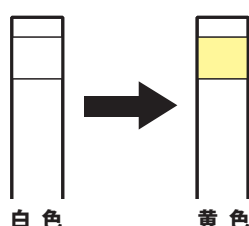

設置した雰囲気中に、ホルムアルデヒドが存在すれば試験紙が黄色く発色します。



製品番号	製品名	規格	入数	標準価格 (円)
16382-94	ドクターシックハウス	室内環境測定用	1pack(5 枚入)	1,900



菌の繁殖、ウイルスの不活化 室内・エアコン内の消臭効果も 簡単取り付け

紹介動画はコチラ




フィルター自体にメタル系触媒加工が施されており、エアコンに取り付け、空気を吹き出す力を利用することで、室内の有害な菌を抑制。綺麗な空気を循環させ、安心で清潔な室内空間を作ることができます。

吸い込み口に挟むだけなので、どなたでも簡単に取り付けできます。

製品番号	製品名	材質	サイズ	入数	標準価格 (円)
NR1111-099	NEOZONE®(エアコン用衛生フィルター)	ポリエステル、有機・無機溶剤	W500±3 × H500±3(mm)	10 枚セット	照会

02 作業場を整える

02-6 / 病原体検査用陰圧BOX DANTECT for Pt | ダンテクト for Pt

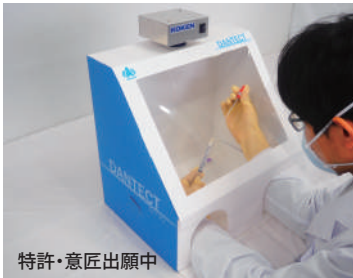

特許・意匠出願中

安全・省スペース・低価格 どこでも導入しやすい検査用陰圧 BOX

東邦大学医学部微生物・感染症学講座と産業用防じんマスク・N95マスクメーカーの興研(株)が共同開発した、これまで市場になかった安全・省スペース・低価格でどこでも導入しやすい病原体検査用陰圧BOXです。

性能はそのまま作業スペースが広い「DANTECT for Pt Plus」もラインナップされました。

紹介動画はコチラ



製品番号	製品名	セット内容	サイズ	入数	標準価格(円)
-	DANTECT for Pt 一式	本体×5組、フィルタ×5組、プロア×1個	W400× H470(プロア含む)×D300	1	28,700
-	DANTECT for Pt Plus 一式	本体×5組、フィルタ×5組、プロア×1個	W500× H570(プロア含む)×D400	1	30,700

02-7 / 疲労軽減マット アンチスタティック コンフォートキング™・エレクトリカーリーコンダクティブ デッキプレート

帯電防止加工済みの 疲労軽減マット

静電気によるコンピューターなどの電気機器に対する影響を防止します。

清掃は簡単。スリップ防止にすぐれる表面。

製品にはアースコードが含まれています。

紹介動画はコチラ



作業員からすばやく静電気を逃がす 疲労軽減マット


静電気によるコンピューターなどの電気機器に対する影響を防止します。

マット表面は縞鋼板柄で、スリップを防止します。

製品にはアースコードが含まれています。



つまずき防止のエッジ加工済み



ブルー(BL) グレー(GY) ブラック(BK)



14mm つまずき防止のエッジ加工済み



製品番号	製品名	サイズ	重量	抵抗値	入数	標準価格(円)
ZC0023	アンチスタティック コンフォートキング™ カットタイプ	幅 61cm×長さ 91cm×厚み 10mm	約 2.8kg / m ²	10 ⁹ Ω	1	16,200
CD0023EB	エレクトリカーリーコンダクティブ デッキプレート カットタイプ	幅 61cm×長さ 91cm×厚み 14mm	約 2.8kg / m ²	10 ⁹ Ω	1	31,300

溶媒暴露防止 セーフティパージボトル



使いやすさを向上し安心できる分析環境を 溶媒蒸気からラボを守る新たな安全対策のご提案

セーフティパージボトルには、最大4本の溶媒ラインをキャップで設置/固定できます。複数のラインを溶媒でパージする洗浄時などにご使用いただける便利なボトルです。

溶媒蒸気の室内拡散防止のためのセーフティキャップ「セーフティキャップスタータキット」を一緒に使用することで、ラボ環境を安全に保つことができます。



有害な 溶媒蒸気を防止

パージ中の溶媒ボトルは、キャップで固定・密閉されているため、溶媒蒸気がラボの空气中に拡散することを防止します。



取り扱いが 容易

開口部が4か所あるため、ボトルから溶媒ラインを抜き差しやすく、作業がとて容易です。



LC ラインへの 空気混入の防止

溶媒ラインとボトルキャップがしっかりと固定され、LC内に空気が入るトラブルを避けることができます。

注文番号	製品名/規格	標準価格(円)
Agilent 社 InfinityLab セーフティパージボトル		
95220-35	キャップ仕様：GL45	24,000
Agilent 社 InfinityLab セーフティキャップスタータキット・セーフティパージボトル		
95220-36	セーフティパージボトル × 1、セーフティキャップスタータキット × 1	64,000

02 作業場を整える

02-9 / 溶媒暴露防止 セーフティキャップ

溶媒暴露防止 セーフティキャップ

【キャップ材質】

キャップ本体 黒い部分：PP
 キャップ本体 白い部分：ETFE
 フィッティング：PFA
 ベントバルブ：PP
 スクリュープラグ（1/8.1/4）：PTFE
 ※接液部位は、
 全てテフロン（ETFE・PFA・PTFE）です。



01 ラボの環境を安全に保ち リスク低減する

- HPLC 機器で使用する溶媒の空気中への放出を防ぎます。
- 廃液ボトルにチャコールフィルタを用いて安全に保管。
- タイムストリップ付きベントバルブの中に備えている PTFE メンブレンフィルター（孔径 1μm）により溶媒の汚染を防ぎ、逆支弁により圧力を制御、溶媒漏れを阻止します。

02 簡単接続・高品質・低コスト

- 豊富なアダプターと接続チューブ、フィッティングコネクターで簡単接続

03 HPLC 溶媒へのコンタミを防止



選べるキャップタイプ

- ※1 ポート・2 ポートをご用意しております。用途にあわせてお選びください。
- ※スクリュープラグ（めくらねじ）は、使用しないチューブ用ポートを塞ぐときに使用します。



種類 / 外観	注文番号	製品名/規格	標準価格(円)
	Cica セーフティキャップ ダイレクト (GL38/※弊社 3L 瓶用)		
	96980-06	Cica セーフティキャップ 1 ポート ×1、フィッティング (3.2 mm) ×1、タイムストリップ付ベントバルブ ×1	11,000
	96980-07	Cica セーフティキャップ 2 ポート ×1、フィッティング (3.2 mm) ×2、タイムストリップ付ベントバルブ ×1	13,000
	Agilent 社 セーフティキャップ		
	a. 95220-13	a. セーフティキャップキット 、キャップ ×4 (95220-01×3、95220-02×1)、タイムストリップ付きベントバルブ 95220-11 × 4、フィッティング 3.2mm × 4	45,000
	95220-01	b. セーフティキャップ、GL45 1 ポート、1 ベントバルブ、3.2mmID フィッティング × 1	12,000
	95220-02	c. セーフティキャップ、GL45 2 ポート、1 ベントバルブ、3.2mmID フィッティング × 2	14,000
	b. 95220-03	d. セーフティキャップ、GL45 3 ポート、1 ベントバルブ、3.2mmID フィッティング × 3	17,000
	95220-21	e. セーフティキャップ、GL38 1 ポート、1 ベントバルブ、3.2mmID フィッティング × 1	18,000
	c. 95220-22	f. セーフティキャップ、GL45 1 ポート分取 LC 用、1 ベントバルブ、4.7mmID フィッティング × 1	14,000
	95220-23	g. セーフティキャップ、GL45 2 ポート分取 LC 用、1 ベントバルブ、4.7mmID フィッティング × 2	17,000
	95220-11	g. タイムストリップ付ベントバルブ ×1、PTFE フィルター (1μm)	3,600



種類 / 外観	注文番号	製品名/規格	標準価格 (円)
Agilent 社 セーフティキャップ (チャコールフィルタポート付)			
h. 	95220-04	h. セーフティキャップ、GL45 4ポート、1 リークホース、 フィッティング × 4 (3.2mmID × 2、2.3mmID × 1、1.6mmID × 1)	20,000
	95220-24	セーフティキャップ、GL38 4ポート、1 リークホース、 フィッティング × 4 (3.2mmID × 2、2.3mmID × 1、1.6mmID × 1)	36,000
i. 	95220-25	セーフティキャップ、S60 4ポート、1 リークホース、 フィッティング × 4 (3.2mmID × 2、2.3mmID × 1、1.6mmID × 1)	22,000
	95220-12	i. 活性炭フィルタ (タイムストリップ付) 廃液ボトル用 (58g)	16,000

種類 / 外観	注文番号	Cat.No	タイプ	材質	入数
BRAND 社 ネジ口 ボトルアダプター					
	70043-02	704397	GL45⇒GL38	PP	1
	70043-01	704396	GL45⇒GL32	PP	1
	70043-28	704328	GL32⇒GL28	PP	1
	70043-04	704399	GL45⇒GL38	ETFE	1
	70043-03	704398	GL45⇒GL32	ETFE	1
	70043-51	704378	GL32⇒GL28	ETFE	1

※価格・仕様等の詳細は、別誌 BRAND 社プライスリストをご参照ください。

種類 / 外観	注文番号	Cat.No	タイプ	容量 (mL)	入数
BRAND 社 セーフティコーティングボトル					
	70030-04	704002	GL32	100	1
	70030-03	704004	GL32	250	1
	70030-02	704006	GL32	500	1
	70030-01	704008	GL45	1000	1
	70030-00	704010	GL45	2500	1

【材質】 本体：ソーダライムガラス/スクリーキャップ：PP / 注入リング：PE-LD
 【注意】 80℃以上で使用しないでください。また 60℃以上で洗浄しないでください。

02-10 / 作業補助 キャップオープナー・CANアダプター

キャップオープナー

20L ポリ容器用
ナイロン製
全長：374 mm



CAN アダプター

リサーキュレーションチューブ付
 使用例：弊社 1 斗缶やハーフ缶と
 ディスペンセット S を
 接続する専用アダプターです。



キャップオープナー	
注文番号	96939-00
入数	1
標準価格 (円)	2,000 円
CAN アダプター	
注文番号	96936-00
入数	1
標準価格 (円)	6,000 円

02 作業場を整える

02-11 / オープンクリーンシステム テーブルコーチ・スタンドコーチ

オープンクリーンシステム テーブルコーチ・スタンドコーチ

 興研株式会社

世界最上級の清浄度

ISO クラス 1 という世界最上級のクリーン環境が簡単に形成できます。
さらに汚れても素早くクリーンに戻ります。
「持ち込まない」というクリーンルームの常識を覆します。

紹介動画はコチラ



11

02

オープンクリーンシステム



KOACH T 500-F*

※テーブルは含みません

卓上作業に適した 持ち運べるオープンクリーンベンチ テーブルコーチ(KOACH T 500-F)

- 卓上作業に適したコンパクトタイプのオープンクリーンベンチ
- 小さなスペースで稼働でき、スイッチを入れたら 110 秒でクラス 1 のクリーン環境を形成

*ステンレス仕様、防爆環境仕様もあります。

本体外形寸法	W524mm×D295mm×H319mm
吹出開口面寸法	W496mm×H310mm
重量	約26kg(約13kg×2台)
清浄空間	700mm以内(開口面間距離)
吹出し風速	約0.4m/s
フィルタ	FERENA、ELE-PRE
清浄度	クラス1
電源	単相100V 50Hz/60Hz
定格消費電力*	120 ~ 220W(60 ~ 110W×2台)

※1 前処理フィルタはELE-PREとプレフィルタで構成されております。
※2 フィルタによる圧力損失に伴って変動します。
製品の仕様およびデザインは改良等のため予告なく変更することがあります。


移動可能なオープンクリーンベンチ

スタンドコーチ(KOACH C 900-F)

- 室内の任意のスペースにクリーンゾーンを形成する囲わないクリーンベンチ
- 対向させて設置するだけで、そこに高い清浄度のクリーンゾーンを形成できるので、作業スペースを有効に使い、かつ作業者に対しても開放感があり、作業性を損ないにくい
- キャスター付きなのでレイアウトの変更も簡単
- 対面した複数人での作業も可能

本体外形寸法	W959mm×D351mm×H1611mm
吹出開口面寸法	W900mm×H700mm(吹出開口面下辺位置:床+739mm)
重量	約186kg(約93kg×2台)
清浄空間	2300mm以内(テーブル有りの場合) 1800mm以内(テーブル無しの場合)
設定風速	約0.5m/s
フィルタ	FERENA、前処理フィルタ ※1
清浄度	クラス1
電源	単相100V 50Hz/60Hz
定格消費電力*2	600 ~ 1500W(300 ~ 750W×2台)

※1 前処理フィルタはELE-PREとプレフィルタで構成されております。
※2 フィルタによる圧力損失に伴って変動します。
製品の仕様およびデザインは改良等のため予告なく変更することがあります。

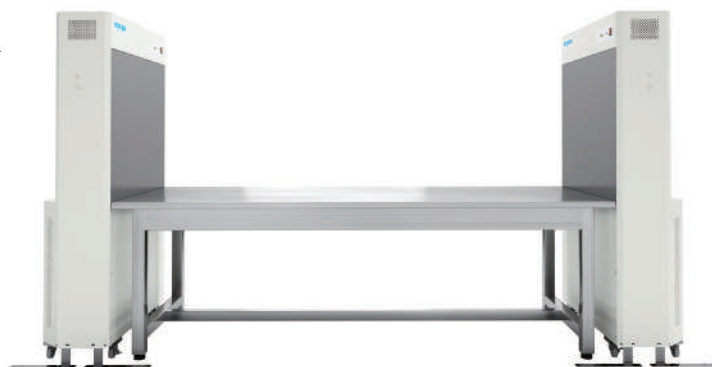

KOACH C 900-F

※テーブルは含みません


作業場を整える

困わなくてもスーパークリーン

独自の気流で困わずにクリーン空間を形成出来ます。

困わないから作業性を損なわない

従来のクリーンベンチのように囲われていないので、対象物が確認しやすく、顕微鏡などはガラス越しではなく直接のぞけます。さらに、今までのクリーンベンチでは難しかった対面作業も可能です。

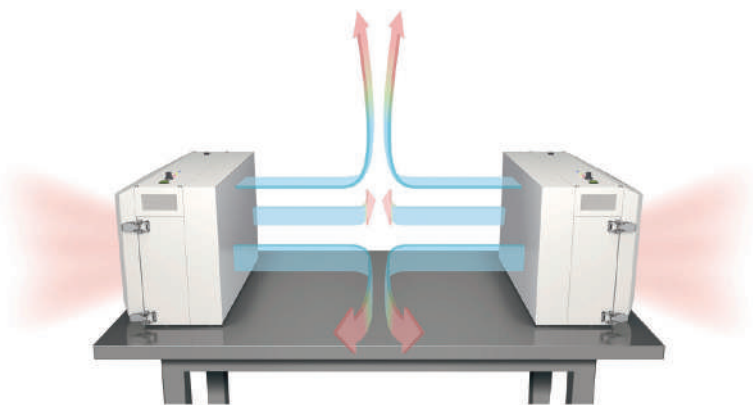

驚異の低消費電力

一般のクリーンルームと比較して、消費電力を大幅に削減できます。電気代が 1/10 以下になった事例もあります。

KOACH 製品ラインナップ



フローコーチ(ルームタイプ)
KOACH Ez-F



フローコーチ
KOACH Fs-F



連続コーチ
KOACH R 1050-F



お客様サポート

クリーンルームの JIS 改正セミナー

無料

リモート可

改正のポイントから、改正内容に則したクリーンルームの管理方法などをわかりやすく解説いたします。
対面での参加ができない場合はリモートでの開催も可能です。

展示ショールーム

無料

リモート可

KOACHショールーム
名古屋、大阪、広島、九州

環境テクニカルサイト
埼玉県飯能市

ショールームでは、実機によるデモンストレーションをご覧いただくことができます。
また、埼玉県に開設している環境テクニカルサイトでは、お客様のご要望に応じた実証・実験を行うことも可能です。
リモート見学もできますので、ぜひ実機をご確認ください。

お気軽に関東化学(株)までお問い合わせください。

製品番号	製品名	入数	標準価格(円)
KOACH T 500-F	テーブルコーチ	一式	照会
KOACH C900-F	スタンドコーチ	一式	照会

※その他の製品につきましてはお問い合わせください。

02 作業場を整える

02-12 / ダクトレスヒュームフード グリーンヒュームフード

ダクトレスヒュームフード グリーンヒュームフード

ORIENTAL

独自のフィルトレーション技術で有害物質を吸着・除去し、クリーンエアを研究室内に循環排気する「グリーンヒュームフード」。

これまで研究室に高い安全性・省エネ性を提供してきた「グリーンヒュームフード」がモデルチェンジ。有機溶剤・酸・塩基を効率よく処理する新しいフィルター「ニュートロダイヌユニソープフィルター」を搭載し、安全で快適な研究環境を実現します。



コード No.	型式	外寸法 W×D×H (mm)	庫内寸法 W (間口寸法)×D×H (mm)	重量 (kg)	カラム数	水栓	蛍光灯 (LED)
1100300501	GFH III-1200	1200×1000×2469	1040 (840)×778×1020	419	2	1	2 本
1100300502	GFH III-1500	1500×1000×2469	1340 (1140)×778×1020	529	3	1	3 本
1100300503	GFH III-1800	1800×1000×2469	1640 (1600)×778×1020	638	4	1	4 本

共通仕様

外装 : 電気亜鉛めっき鋼板 (SECC)、耐薬品塗料焼付仕上
 内装 : 耐熱性、耐薬品ボード
 面測 : 0.4m/s
 フィルター : ニュートロダイヌユニソープフィルター
 作業面 : レプシン (エポキシ無垢材 25t)
 サッシ : 強化ガラス 5t、バランスウェイト方式、サッシストップ機構付き
 給水 : リモート操作方式
 ノズル : エポキシ粉体塗装仕上

コンセント : AC100V 15A ダブル型 2ヶ付
 電源仕様 : AC100V 50/60Hz
 付属品 : 飽和検出警報装置 (有機溶剤用)、風速センサー、温湿度センサー
 オプション : 飽和検出警報装置 (酸性ガス用・ホルムアルデヒドガス用)、酸性ガス用プレフィルター、アンモニア用プレフィルター

01 高い安全性・省エネ性に加えて 機能性と快適さを追求したデザイン

安全性


有機溶剤だけでなく酸や塩基といった多種の薬品を1枚のフィルターで同時処理し、作業者を有害物質の暴露から保護します。

機能性

スマートフォンやタブレットで設定変更やモニタリングをワイヤレスに行うことができます。



溶剤自動検出センサー・風速センサー・温度湿度センサーを搭載し、異常時にアラームが発報、アイコンで異常内容を表示

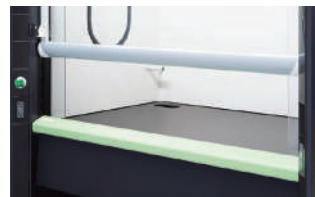

フード自体にもエアを効率的に流す構造を採用し、有害物質を含むガスの滞留を抑制



庫内の作業スペースは屋外排気式ヒュームフードと同様に広く使いやすい構造




モデルチェンジにより直観的に操作しやすいシンプルデザインの操作パネルに

02 有機溶剤・酸・塩基を効率的に処理する 「ニュートロダインユニゾーブフィルター」

フランス規格「AFNOR NFX 15-211:2009」に準拠


世界で最も厳しいフランス AFNOR NFX 15-211:2009 規格に準拠。

作業者の安全性を確保し安心してお使いいただけます。

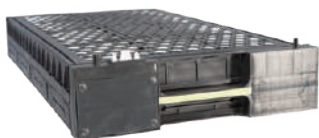


有機溶剤・酸・塩基系化学薬品を
1枚のフィルターで同時処理可能


有機溶剤・酸・塩基系化学薬品を効率よく処理。
様々なアプリケーションに対応することができます。




非含侵
フィルター



酸用含侵
フィルター






塩基用含侵
フィルター

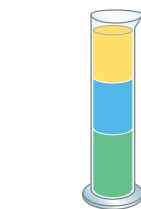

ニュートロダイン
ユニゾーブフィルター

フィルターのリニューアルで極性溶媒の捕集能力が飛躍的に向上 (1カラム2枚あたりの薬品吸着量比較 単位: g)

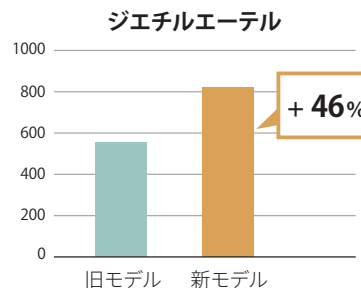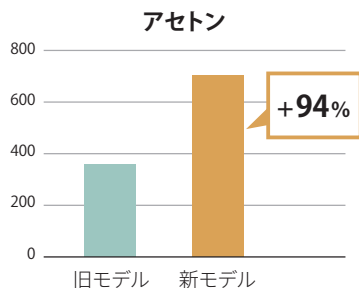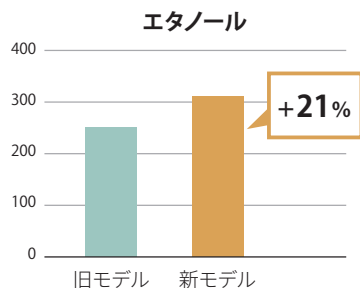

03 実績豊富なプロフェッショナルが強力サポート 「発散防止抑制措置特例実施許可申請」

発散防止抑制措置特例実施許可の申請では、装置設置後に作業環境測定を実施し、その結果と各種申請書類を揃えて所轄の労働基準監督署に提出します。

ORIENTAL では、専門の担当者が豊富な許可実績をもとに、導入前のコンサルティングから、作業環境測定・各種申請書類の作成まで、お客様の申請作業をサポートするサービスをご用意しております。

詳しくは関東化学までお問い合わせください。

製品番号	製品名 / 型式	入数	標準価格 (円)
1100300501	グリーンヒュームフード GFHIII-1200	一式	照会
1100300502	グリーンヒュームフード GFHIII-1500	一式	照会
1100300503	グリーンヒュームフード GFHIII-1800	一式	照会

02 作業場を整える

02-13 / 次世代型ドライ空間 NSドライブス

次世代型ドライ空間 NSドライブス


Nihon Spindle

紹介動画はコチラ



簡易ブース式で実現 コンパクト・フレキシブル・省エネ仕様の 超低湿空間

リチウムイオン電池などの各種電池、キャパシタや化学材料などで空気中の湿分を極端に嫌う製造・開発空間を一般空調では不可能な領域まで低湿化します。日本スピンドル社が長年培ったクリーンルーム、精密温調の技術を駆使し、ユーザー様のニーズに合わせた最適な低湿空間をご提案します。

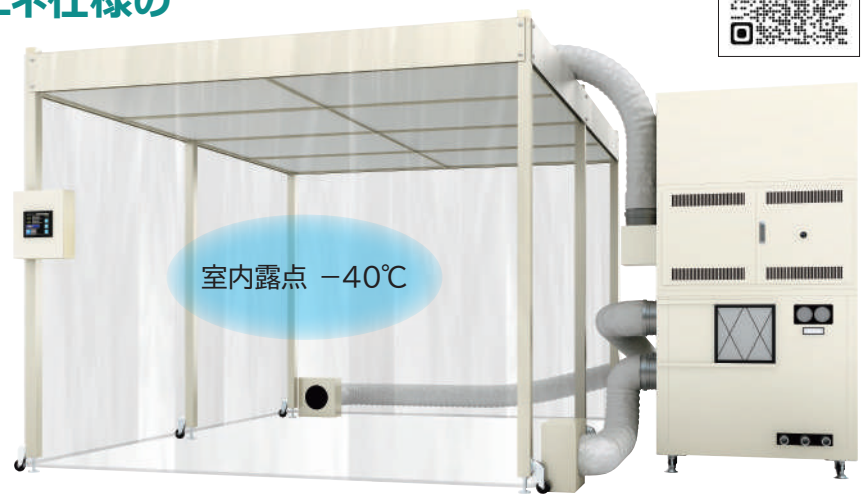

TCL-203WUB-D04

特長

01 低露点

日本スピンドル社独自の温調除湿ユニット「ドライサーマル」で室内露点 -40°C を実現しました。
※露点温度は設置条件などによって変わります。

02 省スペース設計

乾湿除湿器を温調機に搭載することにより、温室除湿ユニットのコンパクト化を実現しました。
(設置面積日本スピンドル社比40%減)
今までにない省スペースで超低湿空間をご提供します。[特許第3280605号]

03 フレキシブル

温調除湿ユニット、ブースはキャスター付きで設備の移動は自由自在です。
壁材は帯電防止ビニールを使用し、簡易でフレキシビリティを確保しました。

04 省エネ

日本スピンドル社独自の恒温恒湿制御技術で露点を無駄なく制御します。
[特許第3602810号]

05 高精度制御

日本スピンドル社精密温調機（サーマルキューブ®）で培った制御技術で温度精度 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ （乾球温度）を実現しました。
※オプション対応。詳しくはお問い合わせください。

仕様

名称	仕様	
室内露点	室内露点	DP -40°C *1
ドライサーマル	吸気風量	約15~20m ³ /min
	外形寸法	1000W×2000L×2000H
	本体質量	約800kg
	本体材質	鋼板製
ブース	塗装色	ホワイトグレー
	外形寸法	3000W×3000L×2700H
	有効寸法	2640W×2640L×2500H
	本体材質	鋼板製パイプフレーム(□60・焼付塗装仕上)
	周囲材質	帯電防止ビニールカーテン
	天井材質	両面カラー鋼板断熱パネル
	吹出構造	樹脂ネット
設備条件	塗装色	ホワイトグレー
	照明	32W 2灯式 2台
	供給冷却水量	19(20°C時)~42(32°C時) l/min×1系統
電気	供給冷却水温	15~32°C*2
	供給冷却水圧	0.2~0.6*3
	電源	3相 200V 50/60Hz
最大運転電流	最大運転電流	86.0/86.7A
	最大運転電力	29.4/29.6kVA

*1 ブース内入室1名として(周囲温湿度条件、内部負荷により室内露点は変わります)

*2 温度変化勾配5°C/h以内

*3 出入口前後の差圧0.1MPa以内

全面層流方式

ドライエアをブース内の隅々まで行き渡らせます。


独自の気流方式を採用し、効率的で安定した超低湿空間を作り上げます。
(右図参照)【特許出願中】

用途

湿分を嫌う製品、材料、
部品の製造・開発・分析
工程

用途例

各種電池、キャパシタ 塗料
医薬品・試薬 接着剤
電子部品・半導体 粉体材料
フィルム

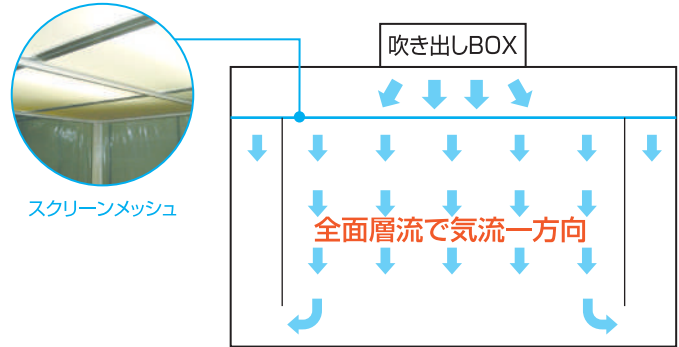

タッチパネル操作

カラータッチパネルを採用

カラータッチパネルの採用により、画面がとても見やすく、操作も簡単です。

各パラメータがワンタッチで入力可能

全ての操作や表示はタッチパネルで行います。必要な情報をワンタッチで即座に確認することができます。

各パラメータをUSBメモリに出力可能

各項目の出力異常履歴、各種設定値などのログギングが可能。データはUSBメモリにて簡単に取り出すことが可能です。

ウィークリタイマー内蔵によりデイトイム管理が可能 無駄な運転をなくし省エネに

運転中の省エネだけでなく、運転の必要のない時間帯はウィークリタイマーを使って運転/停止を自動的に行います。曜日ごとの運転時間の設定が可能のため、ご使用状況に応じて省エネが可能です。

異常履歴を一括管理


異常履歴を一括で管理し、異常の原因が一目瞭然になります。



運転画面



異常履歴

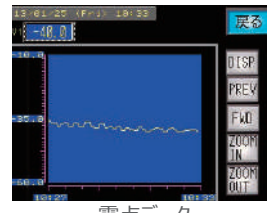

露点データ



ウィークリタイマー

TCL-203WUB-D08

超低露点タイプも登場！

全固体電池やリチウムイオン二次電池、有機EL等の次世代最先端技術の研究開発、製造工程では厳しい低露点環境が必要になります。

日本スピンドル社では、これらの用途に適した超低露点環境をカーテンブースタイプで実現しました。

ドライルームと比べ省エネ、省スペース、可動式で設置場所も自由自在。

次世代にふさわしいスタイリッシュなデザインとカラーリングで、ユーザー様のニーズに合わせた最適な超低露点空間をご提供します。

製品番号	製品名	入数	標準価格(円)
TCL-203WUB-D04	NS ドライブース	一式	照会
TCL-203WUB-D08	NS ドライブース 超低露点タイプ	一式	照会

※価格などの詳細は、別途ご相談ください。

03 安全対策


03-1 / 安全カッター SECUMAX | セキュマックス

安全カッター セキュマックス

martor

製品の損傷防止、より高い安全性を実現 安全性と使い勝手を両立

マーターは刃物の町として世界的に有名なドイツのゾーリンゲンで 75 年以上続く安全カッターの老舗専門メーカーです。
世界 70 か国以上でプロに愛用され、カット作業の現場に安全・安心を提供し続けています。

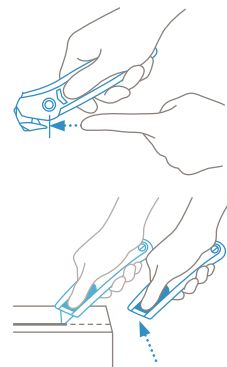

1

03

安全カッター

セキュマックス イージーセーフ

SECUMAX EASYSAFE

本体ノーズ部分で穴をあけ、
開封できる安全カッター

安全レベル

紹介動画



セキュマックス 350

SECUMAX 350

マーター製の中でも、
特に汎用性が高い安全カッター

安全レベル




紹介動画



安全対策

長い刃渡りは 3 層段ボール箱、ロール製品、ゴム製シート、その他の様々な資材に対応できます。

長く握りやすいレバー、作業者の手にフィットする本体のカーブ、背面のソフトグリップはハイユーザーの要望に答えて実現しています。

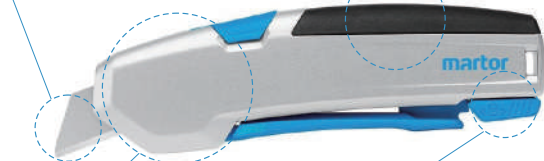

アルミ製の本体は、最適な重量配分で設計されており、力を必要とするハードなカット作業でも効率的に作業を進めることができます。

使用しない時は、ロックをすることで移動中でも負傷から作業者を保護します。青いスライドを操作するだけでロックが解除できます。

紹介動画



セキプロ 625

SECUPRO 625

安全レベル

エルゴノミックを迫及して設計した、
グリップ式カッターのハイエンドモデル

製品番号	製品名	サイズ	重量	素材	入数	標準価格 (円)
121001	セキュマックス イージーセーフ	長さ 207mm× 幅 10mm× 高さ 66mm	6.3g	強化プラスチック (ガラスファイバー入り)	1	2,930
350001	セキュマックス 350	長さ 154mm× 幅 12mm× 高さ 40mm	37g	強化プラスチック (ガラスファイバー入り)、ゴム	1	2,180
625001	セキプロ 625	長さ 154mm× 幅 22mm× 高さ 67mm	151g	アルミニウム、ゴム、プラスチック	1	7,850

超軽量・抜群の装着感をもつ保護メガネ 優れた耐薬品性・耐衝撃性 紫外線 99.9%以上カット

ポリカーボネートレンズの保護メガネ。ソフトなつるとノーズパッドで耳や鼻に負担をかけないため、抜群の装着感です。



ビーセーフロ398



ビーセーフロ314



ビーセーフロ982ST

製品番号	製品名	レンズ	色	適合規格	重量	入数	標準価格(円)
BS398CLAF	ビーセーフロ 398	クリア防曇	グレー(フレーム)	ANSI Z87.1	約 36g	1	1,300
BS314YG	ビーセーフロ 314	クリア防曇	イエロー・グリーン(つる)	ANSI Z87.1	約 18g	1	980
BS982STO/G/P	ビーセーフロ 982ST	クリア防曇	オレンジ / グリーン / ピンク(つる)	ANSI Z87.1	約 25g	1	1,000

粉じんや液体飛沫に 対応

ミュートックス ライトプラス



適合規格
JIS T 8115
タイプ5(微粒子防護用密閉服)
タイプ6(ミスト防護用密閉服)
EN1149-1(静電気からの防護)
EN1073-2(放射性粉じん汚染からの防護)
EN14126(感染性物質からの防護)



夏場や暑い場所での 作業に

ミュートックス E ライト



適合規格
JIS T 8115
タイプ5(微粒子防護用密閉服)
タイプ6(ミスト防護用密閉服)
EN1149-1(静電気からの防護)
EN1073-2(放射性粉じん汚染からの防護)



研究所・化学工場などでの 薬品に関わる作業に

カマブレン



適合規格
CE EN420 EN388 EN374
1111 AKL

Honeywell

製品番号	製品名	サイズ	素材	入数	発注単位	標準価格(円)
4500501	ミュートックス ライトプラス	M、L、XL、XXL、XXXL	ポリエチレン、ポリプロピレン	1着 / 袋	25	照会
4500101	ミュートックス E ライト	M、L、XL、XXL、XXXL	ポリプロピレン	1着 / 袋	50	照会
726-0810	カマブレン	M(長さ約 39cm 厚み約 0.65mm)	クロロプレン、天然ゴム	10ペア / 袋		37,000
726-0910	カマブレン	L(長さ約 39cm 厚み約 0.65mm)	クロロプレン、天然ゴム	10ペア / 袋		37,000

天然ゴムの伸縮性や強度を活かした 幅広い用途でご使用いただける ラテックスグローブ



HERO LATEX GLOVE | ヒーロー ラテックスグローブ

- 伸縮性に優れた天然ゴム
- 指先までよくフィットし細やかな作業に最適
- 左右どちらでも着用できる使いやすい左右兼用タイプ
- フィット感の高いパウダーフリー
- 使い捨てタイプ

適合規格  食品衛生法適合試験成績表
ISO 13485



2

03

手袋



伸長率・フィット感・強度・ 使い易さ(指先エンボス加工等)にこだわった ニトリルグローブ

MARVEL NITRILE GLOVE | マーベル ニトリルグローブ

- 優れた強度・伸縮性・耐油性・耐薬品性
- 手の感覚を失わず、感染予防をしながら幅広い作業が可能
- ラテックスアレルギーや天然ゴム特有のニオイの心配が不要
- 抜群の伸縮性と強度で、優れたフィット感・使い心地を実現(国際特許出願中)
- 左右どちらでも着用できる使いやすい左右兼用タイプ
- パウダーフリー
- アレルギー反応なし

適合規格  食品衛生法適合試験成績表
ISO 9001
EU

注文番号	Cat.No.	サイズ	全長 (mm)	横幅 (mm)	厚さ (mm)	引張強度	入数	標準価格 (円)
ヒーローラテックスグローブ								
96501-01	AM-L-XS	XS	240(±5)	75	袖口:0.10 中央:0.11 指先:0.13 (±0.02)	≥18 MPa	100 枚 x20 箱	32,000
96501-02	AM-L-S	S	240(±5)	85	袖口:0.10 中央:0.11 指先:0.13 (±0.02)	≥18 MPa	100 枚 x20 箱	32,000
96501-03	AM-L-M	M	240(±5)	95	袖口:0.10 中央:0.11 指先:0.13 (±0.02)	≥18 MPa	100 枚 x20 箱	32,000
96501-04	AM-L-L	L	240(±5)	105	袖口:0.10 中央:0.11 指先:0.13 (±0.02)	≥18 MPa	100 枚 x20 箱	32,000
マーベルニトリルグローブ								
96501-05	AM-N-XS	XS	240(±5)	75	袖口:0.06 中央:0.07 指先:0.09 (±0.02)	≥14 MPa	100 枚 x20 箱	32,000
96501-06	AM-N-S	S	240(±5)	85	袖口:0.06 中央:0.07 指先:0.09 (±0.02)	≥14 MPa	100 枚 x20 箱	32,000
96501-07	AM-N-M	M	240(±5)	95	袖口:0.06 中央:0.07 指先:0.09 (±0.02)	≥14 MPa	100 枚 x20 箱	32,000
98501-08	AM-N-L	L	240(±5)	105	袖口:0.06 中央:0.07 指先:0.09 (±0.02)	≥14 MPa	100 枚 x20 箱	32,000

安全対策



04 漏洩対策

04-1 / 液体危険物吸収材 シカリアスピルキット II

液体危険物吸収材 Cica クリアスピルキット II

化学物質を扱う場所の緊急対策に

化学物質保管エリア、研究室、ボイラー室、また化学物質を扱う場所等の緊急液体漏洩対策用として、あらゆる現場に配置することができます。

労働安全衛生法改正により

事業場におけるリスクアセスメントが義務づけられました

▶対象物質

SDS交付義務の対象674物質に加え234物質が追加されました。
(令和6年4月1日施行 基発0224第1号 令和4年2月24日)

なお、令和4年度中に675物質、令和5年度中に827物質の追加が検討され、最終的には約2,900物質になる予定です。

令和3年度 234物質：GHS分類で発がん性、生殖細胞変異原性、生殖毒性、急性毒性のカテゴリで区分1相当の有害性を有する物質

令和4年度 675物質：令和3年度の物質以外で、GHS分類の健康有害性カテゴリで区分1相当の物質を想定

令和5年度 827物質：GHS分類の健康有害性カテゴリで区分1以外の物質を想定



吸引量
18.5
L

耐薬品手袋
結束バンド

ソックス

マット

ディスポーザブルバック

PIG® HazMat 吸収材は特別に処理されています。酸・アルカリ・水・溶剤も分解や反応なしに危険な流出物を吸収します。


耐薬品ガイド・他製品ラインアップの詳細等は、別途お問合せください。



マットには、ミシン目があり、必要な分だけ使用することができます。




ソックスで漏洩した液体を囲み、内側にたまった液体を吸収します。

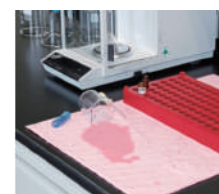

実験台の上などの少量の漏洩に便利。

液体の漏洩対策についてご相談を承っております。お気軽に関東化学(株)までお問い合わせください。

種類・外観	注文番号	製品名 / 規格	入数	標準価格 (円)
	クリアスピルキット II			
	96990-40	Cica クリアスピルキット II	1	18,000
	【キット内容】		・ハズマットピグ® マット 15枚	
	キットサイズ：W40.6cm×H45.7cm×D14cm		・耐薬品手袋 (L09) 1ペア	
			・ハズマットピグ® ソックス 2本	
		・ディスポーザブルバック / 結束バンド... 1セット (各4入)		
詰め替え用				
96990-41	詰め替え用	ハズマットピグ® マット (5枚入)	1	2,700
96990-42	詰め替え用	ハズマットピグ® ソックス (2本入) ※詰め替え用マットとソックスには、ディスポーザブルバック×1・結束バンド×1がそれぞれ入っています。	1	8,600
96990-43	耐薬品手袋 M08	(2ペア入)	1	2,200
96990-44	耐薬品手袋 L09	(2ペア入)	1	2,200
96990-45	耐薬品手袋 XL10	(2ペア入)	1	2,200

04 漏洩対策

04-2 / 液体危険物吸収材 ピグ® マット・ソックス

酸やアルカリを安全に回収できる唯一のマット

ハズマットピグ® マット

- 目立つピンクのカラーは危険を周囲に伝えます。
- 実験台の上など少量の漏洩におすすめなコンパクトタイプもあります(MAT351A ディスペンサーボックス入り)。

ミシン目



MAT301A



MAT351A



MAT203A



世界中の現場で使用されている定番の油吸着マット

ピグ® マット / カットタイプ

ミシン目

- すぐれた耐久性。
- 吸収性の高いポリプロピレン 8 層のマットが圧着されています。
- 耐摩耗性にすぐれ、飽和状態になっても、破れ、ほつれ、ちぎれなどありません。
- 細かい繊維構造が液体を保持し、垂れ落ちがありません。
- 豊富なサイズからお選びいただけます。

水をはじき、油のみを吸収する定番マット

ピグ® 油専用エコノミーマット

- 水の上に浮いた油のみを吸収します。
- 豊富なラインナップで、どのような現場にも対応します。



MAT403A

国土交通省型式承認品
型式承認番号 第P-503号

ミシン目



防災適合品

ミシン目



MAT607-81

MAT608-748

安全と清潔のメッセージ入りマット

ピグ® チャットマット®

- 注意喚起の黄色(MAT607-81)と、汚れが目立ちにくいグレー(MAT608-748)の2色からお選びいただけます。

流れ出る液体を確実にブロック!

ブルーピグ® ソックス

- 細かい粒子がぎっしり詰まっているのでしっかりと床面に安定します。
- 台風シーズンなど、シャッター下部の隙間から浸入する雨水対策におすすめです。



4048



外側カバー：ポリプロピレン
中身吸収材：パーキユライト粒子



ミシン目



MAT652

広範囲をカバーできる クリーンなグリーンマット

ピグ® タフ® マットグリーン

- シンプルなデザインで、油の付着した工具や部品置場にも使えます。
- 縦横にミシン目が入っています。

敷くだけでずれない 吸収マット

紹介動画はコチラ



ピグ® グリッピー® マット

- マット表面は、耐摩耗性、耐久性にすぐれています。
- 特殊な粘着性で床面にしっかり密着します。
- ハサミやカッターで必要なサイズにカットすることができます。



全米フロア安全管理協会により、スリップ・転倒防止についての安全性が認定されています



MAT32100



グレー



全米フロア安全管理協会により、スリップ・転倒防止についての安全性が認定されています

紹介動画はコチラ




耐久性にすぐれた グリーンのグリッピー® マット

ピグ® グリッピー® マンモス® グリーンマット

- ピグ® グリッピー® マットの特長はそのままに耐久性によりすぐれています。
- 安全の意識を高めるグリーンのカラーです。



MAT297

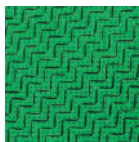

グリーン




敷くだけで設置できる ハリ残りが無い吸収マット

プロマット® ずれ防止タイプ

- 出入口や通路、詰所内の養生に最適です。
- 表面は丈夫で毛羽立ちづらくグリップ力があるため、滑りにくくて安全です。
- 厚みはわずか 2mm のため、つまずきや台車の引っ掛かりがありません。
- ハサミやカッターで必要なサイズにカットできます。



AMR2004R

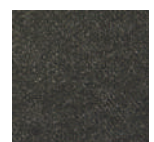

ダークグレー

製品番号	製品名	サイズ	重量	吸収量	入数	標準価格 (円)
MAT301A	ハズマットピグ® マット	縦38cm×横51cm×厚み3mm	約8.2kg /箱	約836ml/枚	100枚/箱	44,300
MAT351A	ハズマットピグ® マット (コンパクトタイプ)	縦25cm×横33cm×厚み3mm	約3.7kg /箱	約362ml/枚	100枚/箱	25,400
MAT203A	ピグ® マット / カットタイプ	縦38cm×横51cm×厚み3mm	約8.2kg /箱	約836ml/枚	100枚/箱	41,000
MAT403A	ピグ® 油専用エコノミーマット	縦38cm×横51cm×厚み3mm	約8.2kg /箱	約836ml/枚	100枚/箱	30,800
MAT607-81	ピグ® チャットマット® (SAFETY・イエロー)	幅61cm×長さ22.5m×厚み3mm	約5kg /袋	約51.2ℓ/袋	1巻/袋	28,600
MAT608-748	ピグ® チャットマット® (CLEAN UP・グレー)	幅61cm×長さ22.5m×厚み3mm	約5kg /袋	約51.2ℓ/袋	1巻/袋	28,600
4048	ブルーピグ® ソックス	直径8cm×長さ122cm	約22.7kg /箱	約2.8ℓ/本	40本/箱	44,900
MAT652	ピグ® マットタフ® マットグリーン	幅81cm×長さ22.5m×厚み3mm	約6.5kg /袋	約66ℓ/袋	1巻/袋	35,600
MAT32100	ピグ® グリッピー® マット	幅81cm×長さ30m×厚み3mm	約12.2kg /袋	約60ℓ/袋	1巻/袋	73,000
MAT297	ピグ® グリッピー® マンモス® グリーンマット	幅81cm×長さ30m×厚み3mm	約12.9kg /袋	約58.7ℓ/袋	1巻/袋	77,300
AMR2004R	プロマット® ずれ防止タイプ	幅90cm×長さ20m×厚み2mm	約9.2kg /袋	約28.8ℓ/袋	1巻/袋	40,500

04 漏洩対策

04-3 / 液体漏洩対策器材 ピグ® ブロッカー・コンテナキット・パレット・オイルパン



あらゆる液体漏れに対応できる定番キット

ピグ® 多目的コンテナキット

- 容器の取っ手は滑り防止の加工がされ、フタは開閉が簡単です。
- 容器サイズ:
上部 / 幅 70.3cm× 奥行 60.6cm
底部 / 幅 47cm× 奥行 47cm
高さ / 74.3cm



移動が簡単にできる容量たっぷりのキット

ピグ® モービルコンテナキット

- 直径 20cm のゴムタイヤと上部にハンドルがついており、漏洩発生時、現場へ急行できます。
- 液体回収の仕上げに粉末状の吸収材が入っています。
- 容器サイズ:
幅 60cm× 高さ 91cm× 奥行 74cm



3

04

液体漏洩対策器材

漏洩対策

種類・外観	製品番号	製品名 / 規格	入数	標準価格 (円)
ピグ® 多目的コンテナキット				
	KIT205-01	油・液体用 吸収量:約 122.6ℓ 重量:約 25.5kg 内容:ブルーピグ®ソックス(大)×6本 ピグ®ピロー×4個 ピグ®マット×60枚	1	106,700
	KIT408-01	油専用 吸収量:約 122.6ℓ 重量:約 22.5kg 内容:ピグ®エコノミスキミングブーム(小)×6本 ピグ®サンブスキマー×4本 ピグ®スタットマット×60枚	1	147,000
	96990-04	液体危険物用 (酸・アルカリなど) 吸収量:約 125.6ℓ 重量:約 22.4kg 内容:ハズマツピグ®ソックス(中)×6本 ピグ®ピロー×4個 ピグ®マット×60枚	1	205,000
ピグ® モービルコンテナキット				
	KIT259	油・液体用 吸収量:約 140ℓ 重量:約 48.5kg 内容:ブルーピグ®ソックス(大)×1本 ブルーピグ®ソックス(小)×4本 ピグ®マット×70枚 ピグ®ライトドライ×2袋	1	156,000
	KIT459	油専用 吸収量:約 151.4ℓ 重量:約 43.5kg 内容:ピグ®エコスキマー×4本 ピグ®スキマー×2本 ピグ®スタットマット×70枚	1	167,000
	96990-27	液体危険物用 (酸・アルカリなど) 吸収量:約 128.7ℓ 重量:約 25.9kg 内容:ハズマツピグ®ソックス(中)×2本 ハズマツピグ®ソックス(小)×4本 ハズマツピグ®マット×70枚	1	212,000


排水溝や側溝への 液体流出を防止

リークブロッカーダイク

- 連結可能な端部。より長いサイズを作ることができます。
- 柔軟性のあるポリウレタン製



PLR212



折りたたんで持ち運べる ユーティリティートレイ

ピグ® ポータブルユーティリティートレイ

- 機器のメンテナンス時の部品仮置場や部品洗浄時のトレーとして、また少量の液体がこぼれた際の漏洩対策におすすめです。
- 丈夫なコーナーサポートで、使用中にトレーの壁面が倒れにくい設計です。
- 付属のストラップでコンパクトに折りたためます。必要な時にはさっと広げることができます。



PAK1291A



簡単に移動・設置ができる コンパクトなオイルパン

リジッドロック クイックバーム

- ドラム缶からの液体漏れの拡大を防ぎます。
- 突然のレイアウト変更の際にも便利です。
- 耐油・耐薬品性にすぐれています。
- 壁面を倒すことにより、フォークリフトやハンドフォークの乗り入れが可能です。
- 丈夫で耐候性にすぐれた素材です。



J28516

紹介動画はコチラ



環境にやさしいパレット

エコポリブレンド アキュムレーションセンター

- 液体を内部に保持できます。
- 黒い格子をはずして内部にたまった液体を吸収材などで吸い上げます。
- 100%リサイクルポリエチレン製。



J28653



J28372

より軽く、持ち運びに便利な オイルパン

リジッドロック クイックバーム ライト

- 経済的で扱いやすいエコミータイプです。

製品番号	製品名	サイズ	重量	入数	標準価格 (円)
PLR212	リークブロッカーダイク	幅5.7cm×長さ300cm×高さ3.5cm	約4.7kg	1	94,500

製品番号	製品名	サイズ	重量	容量	入数	標準価格 (円)
PAK1290A	ピグ®ポータブルユーティリティートレイ	縦46cm×横46cm×高さ12cm	約0.7kg	約25ℓ	1	25,000
PAK1291A	ピグ®ポータブルユーティリティートレイ	縦76cm×横76cm×高さ12cm	約1.3kg	約70ℓ	1	34,000
PAK1292A	ピグ®ポータブルユーティリティートレイ	縦122cm×横122cm×高さ12cm	約2.6kg	約177ℓ	1	55,000

製品番号	製品名	サイズ	重量	容量	耐荷重	入数	標準価格 (円)
J28653	エコポリブレンドアキュムレーションセンター	63.5cm角×高さ14cm	約7.4kg	約45ℓ	約567kg	1	44,000

製品番号	製品名	サイズ	重量	入数	標準価格 (円)
J28512	リジッドロック クイックバーム	縦121.9cm×横182.9cm×高さ30.5cm (内寸) 61cm角×高さ12.7cm (収納時)	約9.1kg	1	209,100
J28372	リジッドロック クイックバーム ライト	縦121.9cm×横182.9cm×高さ20.3cm (内寸) 縦35.6cm×横40.6cm×高さ15.2cm (収納時)	約6.4kg	1	164,800

05 管理・保管

05-1 / 薬品管理支援システム IASO®R7・高圧ガス管理支援システム IASO®G3・IASO クラウドサービス

薬品管理支援システム



国内で最も多くのユーザーに支持されてきた 薬品管理のデファクトスタンダードシステム

化学物質の管理は、法令遵守だけでなく自主管理が求められる時代となりました。

国際社会では SDGs が提唱されるなど、環境面・健康面でも使用者自らの管理意識向上と適切な取り扱いが重要視されています。

ユーザーの声で進化してきた現場育ちのシステムが、あらゆる環境下でパフォーマンスを発揮します。



紹介動画はコチラ



薬品情報登録機能

CHEMICAL MANAGER

薬品の登録、持出／返却登録、廃棄薬品登録など日常業務はすべてWeb上で行えます。

また、管理用バーコードラベル (QRコード含む) も印刷可能です。

薬品情報や在庫状況、SDSもワンボタンで一発表示できます。

薬品使用の記録

「いつ」「誰が」「どこの」「何を」「どんな目的で」「どれくらい」使用したか (5W1H) を簡単な操作で記録。薬品一本一本の履歴をいつでも参照できます。

豊富なデータベース

試薬の基礎情報として約 50,000 件の関東化学 (株) 試薬データベースを標準搭載しております。

- | | | |
|-------------|--------|------------|
| ・品名 (和名、英名) | ・容器区分 | ・ PRTR No. |
| ・規格 | ・製品番号 | ・ SDS |
| ・内容量 | ・法規 | ・保存方法 |
| ・ CAS No. | etc... | |

薬品の登録

薬品の登録は、薬品ラベルのバーコードを読み込めば薬品データを表示します。あとは保管場所などを選択し、管理用バーコードラベルを貼るだけです。


Option

オプションとして「小分品登録」機能を用意しております。この機能により、一斗缶やガロン瓶などから小分けしたビンの管理も行えます。

薬品検索


IASO にはフリーワードによる「クイック検索」と、品名、メーカー、法規などを選択し検索する「詳細検索」の 2 つの検索機能があります。検索結果を閲覧履歴順に表示するなど、使用者目線のレイアウトで表示します。

基本操作 [薬品持出し時]

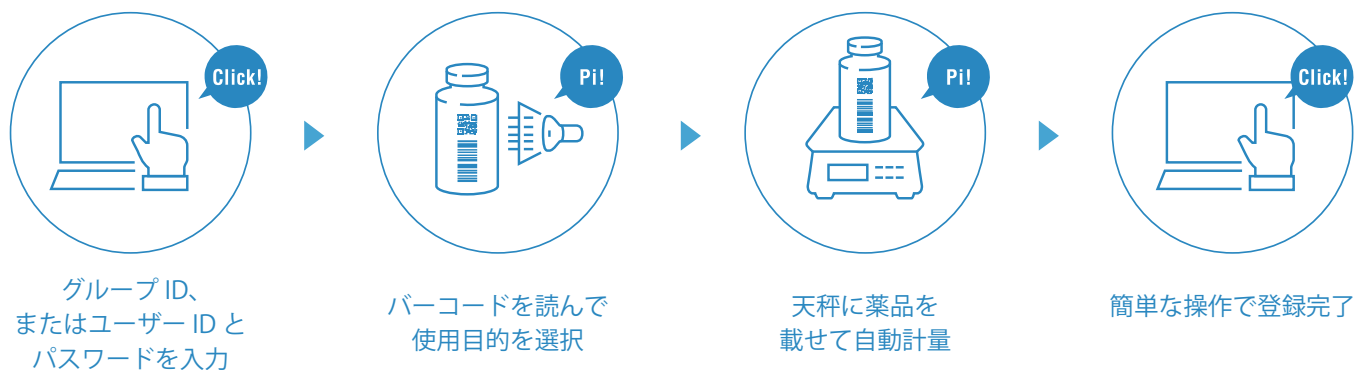

IASO SERIAL CONNECTOR

IASO Serial Connector(電子天秤接続モジュール)を介して、各 WEB ブラウザから、ワンクリックで電子天秤の計量値を直接取得できます。

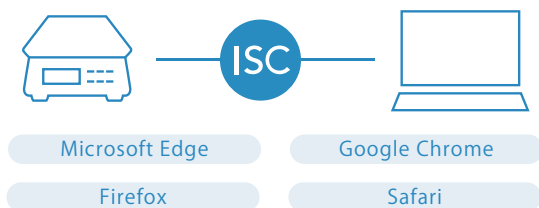

Topics ICカードログイン機能を追加

ICカードをかざすことでIASOにログインできます。社員証など既にご利用のICカードが対応規格であれば、そのままIASOでも兼用いただけます。

※対応規格については別途ご確認ください。
※Windows環境のみ対応。

Function

持出・返却	薬品登録	保管場所変更	廃棄薬品登録	棚卸
発注メモ	バーコード印刷	Cica-web		

Option

小分品登録
ICログイン

Option

IASO R7 Mobile

スマートフォンやタブレットでいつでも、どこでも、効率よく快適に。いまいる場所が使える場所になる。

例えば、薬品庫からの持出登録をPCで、実験室での返却登録をスマートフォンで。IASOモバイルでもっとアクティブに。



Bluetooth対応のバーコードリーダー(別途用意)を接続することで、登録作業が迅速に行えます。

SDSもスマートフォン・タブレットの画面上で閲覧可能です。

Function

持出・返却	薬品登録	保管場所変更	棚卸	廃棄薬品登録
-------	------	--------	----	--------

Option

小分品登録

データ集計機能

DATA MANAGER

CHEMICAL MANAGERで登録されたデータを、リアルタイムで集計できます。検索条件の保存機能やソート機能を使って、いつものリストが簡単に。

在庫リスト

保管場所、法規、薬品、管理グループを選択することで、目的別の在庫確認が行えます。

棚卸リスト

棚卸しの結果について、「棚卸リスト」、「不一致リスト」、「未棚卸リスト」などが確認できます。全ての棚卸し結果は記録・保存されているので過去の棚卸し情報も参照できます。

使用量集計リスト

法規、使用目的、ユーザー毎の使用量集計が迅速に行えます。もちろん集計期間も任意に設定可能です。

PRTRリスト

PRTR 対象物質毎に「購入量」、「排出／移動量」、「在庫量」の集計が簡単に行えます。

指定数量計算

指定数量倍数計算機能があらかじめ搭載されているため、貯蔵量から種別ごとの倍数を瞬時に計算できます。更に種別(第4 石油類/アルコールなど)から、該当薬品の在庫確認も行えます。

新機能として各種リストの「ソート機能」と「検索条件保存機能」を追加しました。

Function	在庫リスト	使用量集計リスト	指定数量計算	薬品履歴リスト	棚卸リスト	使用期限リスト
	登録/空ビンリスト	PRTRリスト	廃棄薬品リスト			
Option	指定数量計算シミュレーション	資産評価額リスト	未使用薬品リスト	異常増減リスト	期限切れ使用リスト	
	コメント検索	大阪府生活環境保全条例	消費量リスト			

メンテナンス機能

MAINTENANCE MANAGER

各種マスタのメンテナンスや使用権限の設定をはじめ、すべての設定はMAINTENANCE MANAGERで行えます。

メッセージ機能

全ユーザーに対する「全体メッセージ」と、指定されたグループのみに配信する「グループメッセージ」機能を搭載しております。また、マスタ申請状況(申請依頼・登録完了など)も自動配信されます。

マスタ申請機能

一般ユーザーは「保管場所」、「ユーザー」、「薬品」、「使用目的」、「ディーラー」のマスタ登録を申請できます。また、管理者はメッセージ画面から申請を確認し承認/不承認できます。

権限パターン設定

ユーザー毎に使用できる権限を設定できます。また、あらかじめ「権限パターン登録」を行うことで、迅速かつ正確に登録が行えます。

システムメンテナンス

「薬品使用期限」、「入力必須項目」、「表示切替」など、システム全体に関わる基本設定が行えます。また、エクスポート機能として「マスタ登録/申請履歴」および「各種マスタ(薬品マスタ除く)」はCSVとしてダウンロードできます。

各種マスタメンテナンス

「薬品マスタ」、「ユーザーマスタ」、「保管場所マスタ」をはじめとする各種マスタについて、新規登録・変更・削除、階層移動や非表示化などのメンテナンスが行えます。

薬品マスタにロック機能が追加されました。薬品名や管理方法など、変更されたくない項目をロックできます。

Function	メッセージ	グループマスタ	ユーザーマスタ	使用目的マスタ	保管場所マスタ	法規マスタ
	薬品マスタ	メーカーマスタ	廃棄区分マスタ	マスタ申請	システムメンテナンス	etc.

高圧ガス管理支援システム



簡単操作で高圧ガスの管理を可能に 安全な作業環境づくりの最新サポートシステム

事故を未然に防止するには、取り扱う一人ひとりが、ガスの特性を理解し、安全に取り扱うことが重要となります。

また、管理者側も保管場所の把握や、貯蔵量をつねに監視することで職場の安全が確保できます。

「IASO G3」は簡単な操作でガス管理ができ、貯蔵所判定機能や SDS 等の安全情報も確認することが可能な最新サポートシステムです。

ガス情報登録機能

GAS MANAGER

ボンベ登録はデータベースからガスを選択し、充填量、返却期限、保管場所等を選択後、容器刻印No.を入力するだけの簡単操作です。また、保管場所変更やボンベ返却操作も行えます。



データ集計機能

DATA MANAGER

在庫状況はもちろんのこと、返却期限切れボンベや、貯蔵所判定（管理区域におけるガス総量と貯蔵所判定）もリアルタイムに確認できます。



メンテナンス機能

MAINTENANCE MANAGER

各種マスタのメンテナンスやガス管理には不可欠な管理区域の設定が行えます。



IASO® クラウドサービス

最小限の初期投資で導入できる定額制プラン いつも最新の「IASO」を



製品番号	製品名	入数	標準価格 (円)
-	薬品管理支援システム IASO®R7	一式	照会
-	薬品管理支援システム IASO®R7 クラウドサービス	一式	照会

製品番号	製品名	入数	標準価格 (円)
-	高圧ガス管理支援システム IASO®G3	一式	照会
-	高圧ガス管理支援システム IASO®G3 クラウドサービス	一式	照会

※価格などの詳細は、別途ご相談ください。

05 管理・保管

05-2 / 火災予防製品 耐火キャビネット・ポンプ式クリーナー缶・耐火ごみ箱

2

05

火災予防製品



一斗缶、ペール缶などの
保管用として！

セーフティキャビネット



- 揮発性液体を安全に保管し、火災のリスクを減らします。
- 溶剤への引火による二次災害を防ぎます。

Justrite™

紹介動画はコチラ



J894500



J891500



スプレー缶や少量の一斗缶、
ペール缶の保管に！

コンパクト セーフティキャビネット

- 棚板を追加することができます。

▼ ワンプッシュで
すばやく液体をくみ上げます！

プランジャー缶

- 上部の特殊なパンは、内部への火気の侵入を防ぎます。
- 溶剤の揮発量を大幅に低減します。
- アースを接続することができます。
- 底面積が広く倒れにくい構造です。
- 耐薬品性にすぐれたポリエチレン製 (J14018) もあります。



▲ ウエスの自然発火や、
火花による引火の発生を防ぎます！

オイルウエスト缶

- 油や溶剤の付着したウエスなどを一時的に安全に保管します。
- フタの開閉が簡単なベダルがついています。



自重によって自然に
閉まるフタ

不燃性のスチール素材

アース接続が可能

底上げ構造で
内部温度上昇を防止



J09100

管理・保管

製品番号	製品名	容量	サイズ	重量	入数	標準価格(円)
J894500	セーフティキャビネット	30 ガロン(約 114ℓ)	幅 1092mm×奥行 457mm×高さ 1118mm(外寸) 幅 1003mm×奥行 370mm×高さ 1006mm(内寸)	約 87.4kg	1	329,300
J891500	コンパクト セーフティキャビネット	15 ガロン(約 57ℓ)	幅 591mm×奥行 457mm×高さ 1118mm(外寸) 幅 508mm×奥行 370mm×高さ 1006mm(内寸)	約 52.6kg	1	216,900
J10008	プランジャー缶	約 0.5ℓ	直径 125mm×高さ 150mm	約 0.6kg	1	17,800
J10108	プランジャー缶	約 1ℓ	直径 185mm×高さ 165mm	約 0.8kg	1	19,100
J10208	プランジャー缶	約 2ℓ	直径 185mm×高さ 200mm	約 1kg	1	20,500
J09100	オイルウエスト缶	6 ガロン(約 23ℓ)	直径 302mm×高さ 403mm	約 3.8kg	1	27,400

06 衛生対策

06-1 / 消毒製品 弱酸性次亜塩素酸水生成パウダー J-BOY® 除菌パウダー

弱酸性次亜塩素酸水生成パウダー J-BOY® 除菌パウダー



01 強力除菌

次亜塩素酸水は、アルコールでは除去できなかった幅広い細菌や、ウイルスに効果を発揮します。

02 瞬間消臭


タバコやベットの臭い、汚物、生ごみなどの嫌なニオイの原因を元から分解することで瞬時に消臭します。

03 高い安全性

pH 値 6 ~ 6.5 の手肌にやさしい弱酸性なので、毎日の使用にも安心です。

04 長期保存可能

液体タイプの弱酸性次亜塩素酸水と違い紫外線や温度上昇の影響を受けづらいので未開封でしたら、長期保存が可能です。* 生成後は紫外線避け早めにご使用ください。

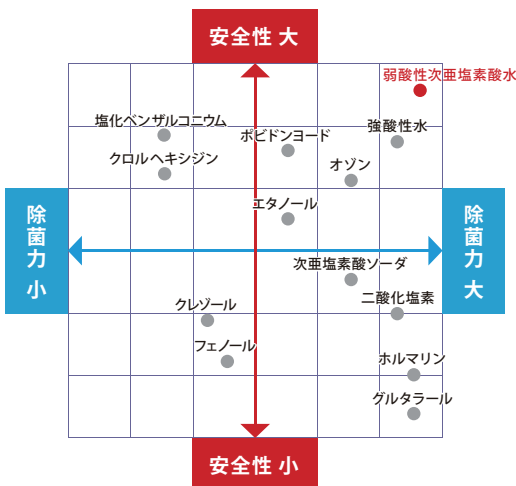

アルコールとの比較

	弱酸性次亜塩素酸水	アルコール系除菌剤
除菌力	細菌・ウイルス可能	ノロウイルス殺菌不可
保存・保管	引火性なし	引火性あり
使える場所	使用箇所を選びません	濡れた箇所は殺菌不可
利便性	速乾性なし	速乾性あり
安全・環境	ダメージ最少	手荒れの原因
価格	安い	高い

※J-BOY除菌パウダーは環境除菌剤です。薬機法では特定の病域名や菌名に対しての効果効能を訴求できません。また人体に対しての使用にも制限があります。

製品番号	製品名	JAN	入数	標準価格(円)
SPW-H030	J-BOY® 除菌パウダー	4562496250414	1.0g/包 × 30包	4,500
SPW-H120	J-BOY® 除菌パウダー	4562496250421	1.0g/包 × 120包	18,000

原材料:ジクロロイソシアヌル酸塩・無機塩/原産国:日本

検証機関 : 一般財団法人 千葉県薬剤師会検査センター
試験検査菌 : 大腸菌、セロウス菌、サルモネラ菌、黄色ブドウ球菌、緑膿菌

06 衛生対策

06-2 / 洗浄・消毒製品 手指擦り込み式消毒剤 パームアレンソフト

手指擦り込み式消毒剤 パームアレンソフト



指定医薬部外品 肌にやさしいヒアルロン酸配合

ベンザルコニウム塩化物を有効成分としたスプレータイプの手指消毒剤です。
指定医薬部外品であり、さまざまな施設で幅広くお使いいただけます。
肌にやさしいヒアルロン酸を配合しています。
本品中にエタノールが含まれますが、危険物には該当しません。



※ポンプは別売りです。

製品番号	製品名	入数	標準価格 (円)
76013	パームアレン ソフト(つけかえ用)	500mL x 15 本	20,500
76011	パームアレン 500mL 用ポンプ	3 本	1,100

06-3 / 洗浄・消毒製品 アルタンノロエース・NA ハンドソープ・ノロエース 77・バッファー B-65v・嘔吐物処理キット

多くのユーザーから評価され続ける柿渋パワー！ 食品・調理器具をはじめ、施設内の衛生管理に

アルタンノロエース

- 各種ウイルスに効果があるとされる柿抽出物(柿タンニン)を含有した「アルコール製剤」です。
- 食品にかかったり、口に入っても安全です。(食品添加物)



衛生管理はまず手洗いから 持ち込まない！ 付けない！ 広げない！

アルタン NA ハンドソープ

- 広島大学との共同研究で開発された今までになかったハンドソープです。
- 柿タンニン(保湿成分)の効果により手指をすこやかに保ちます。
- きめの細かい泡でやさしく包み込み手のすみずみの汚れまでしっかり落とします。
- 素肌と同じ弱酸性。



2

06

洗浄・消毒製品

衛生対策



厚生労働省 大量調理施設衛生管理マニュアルに対応

アルタンノロエース77

- 広島大学との共同研究で開発されたウイルス対策製剤です。
- 柿渋パワー製剤。
- アルコール度数 77 度の高濃度タイプです。



水に濡れた場所でも使える 次世代型アルコール製剤

アルタンバッファー B-65v

- 水に薄まっても効果が持続!
- エタノールと pH 調整剤のドッキングで薄まっても除菌効果を持続させる。この pH を 4 以下で安定させる緩衝作用(バッファ効果)に加え、グリセリン脂肪酸エステルとグリシンを添加することによって、薄まっても効果を持続させることが可能になりました。
- 低濃度アルコールで消防法上の危険物に該当しません。

嘔吐物処理作業のために 必要なアイテムがセットになっています!

嘔吐物処理キット

- 正しい処理で二次感染をしっかりと予防!
- 嘔吐物の飛沫から身を守る為のグッズがセットになっています。
- 同包のリバースクリーンが嘔吐物を速やかに固め、異臭も瞬時に閉じ込めます。

- 【キット内容】
- ・リバースクリーン
 - ・マスク(不織布)
 - ・帽子(不織布)
 - ・エプロン(ビニール製)
 - ・処理用ビニール袋 黒(中)/白(大)
 - ・ペーパータオル
 - ・輪ゴム 2 本
 - ・チトリ 2 枚(紙)
 - ・シューズカバー(ポリエチレン)
 - ・手袋(ニトリル)



製品番号	製品名	内容量	入数	標準価格(円)
55001-00	アルタンノロエース	500mL	20	29,000
55001-01	アルタンノロエース	500mL	1	1,700
55001-02	アルタンノロエース	4.8L	4	23,000
55001-03	アルタンノロエース	4.8L	1	6,500
55001-08	アルタンノロエース JFT	18kg	1	照会
55001-20	アルタンNAハンドソープ	500mL	20	32,500
55001-21	アルタンNAハンドソープ	500mL	1	1,625

製品番号	製品名	内容量	入数	標準価格(円)
55001-22	アルタンNAハンドソープ	5kg	3	18,750
55001-23	アルタンNAハンドソープ	5kg	1	6,250
55001-10	アルタンノロエース77	500mL	20	38,000
55001-09	嘔吐物処理キット		20	40,000
55001-13	アルタンバッファー B-65v	1L	12	13,000
55001-15	アルタンバッファー B-65v	4.8L	3	12,000
55001-17	アルタンバッファー B-65v	15kg	1	照会

06-4 / 洗浄・消毒製品 フロアマット+トレイ サニトラックス

出入口での靴底衛生対策マット

洗浄・消毒用トレイ サニトラックス

- 踏むだけで靴裏を消毒、凸部分でゴミや汚れも除去し、衛生的です。
- 希釈した消毒剤をトレイに入れ、厨房・食品工場・研究室などの出入口で靴底を消毒します。
- トレイ内の突起が靴裏の汚れをかき取り、汚染を防ぎます。



トレイ内の突起が靴裏の汚れをかき取ります



マット表面の吸盤で床面に密着します



Justrite

紹介動画はコチラ



製品番号	製品名	サイズ	重量	入数	標準価格(円)
N346-2432BK	洗浄・消毒用トレイ サニトラックス	幅 61cm×長さ 81cm×高さ 19mm	約 5.3kg	1	照会
N346-1824BK	洗浄・消毒用トレイ サニトラックス	幅 45cm×長さ 61cm×高さ 19mm	約 3.5kg	1	照会



- 本記載の製品は、試験・研究用としての用途にご利用ください。 ● 本記載価格に、消費税等は含まれておりません。
- 本記載の製品情報は予告なく変更する場合があります。最新情報は、弊社ホームページ「Cica-web」をご確認ください。

 **関東化学株式会社**

試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

TEL: (03) 6214-1094

HP: <https://www.kanto.co.jp>

KNA-01 (202404)